



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY HYBRYDOWA

DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-ST201
SKU	23578, 23579
MOC PANELA SOLARNEGO	50W
STRUMIEŃ	4000 lm
KĄT ŚWIECENIA	120°
DIODA SMD	2835
ILOŚĆ DIOD LED	406
CRI	70
ŻYWOTNOŚĆ	20,000h
ILOŚĆ CYKLI ON/OFF	15,000
MAKS. WYSOKOŚĆ MONTAŻU	6m
TEMPERATURA PRACY	-20°C do +60°C
POJEMNOŚĆ BATERII	50,000 mAh
TYP BATERII	litowo-żelazowo-fosforanowy
NAPIĘCIE DC	3.2V
CZAS ŁADOWANIA	4-6 h



IP65
RATING

02 YEAR
WARRANTY*

HYBRID
SERIES

CZAS PRACY	8-12 h
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	AC: 100-240V, 50/60Hz
MAKS. WYSOKOŚĆ MONTAŻU	6m
MATERIAŁ	aluminium


WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór produktu V-TAC. V-TAC posłuży Wam najlepiej. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed przystąpieniem do instalacji i trzymaj ją pod ręką. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej instalacji lub nadmiernego zużycia.

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powierzchni związanych z niewłaściwym montażem lub demontażem produktu.

Produkt został zaprojektowany na 10-12 godz. pracy dziennie. Użycie produktu 24h dziennie spowoduje utratę gwarancji. Produkt posiada gwarancję wyłącznie na wady produkcyjne.

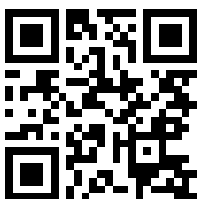

**POBIERZ INSTRUKCJĘ
W JĘZYKU ANGIELSKIM**

Skanuj kod QR i zapoznaj się
z angielską wersją instrukcji.

Masz pytania? Napisz do nas na: bok@vtac.com.pl lub zadzwoń +48 22 42 82 644

UWAGA!

1. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do instalacji.
2. Instalację może przeprowadzić jedynie certyfikowany elektryk.
3. Źródło światła w oprawie nie jest wymienne, gdy diody LED przestaną świecić, cała oprawa powinna zostać wymieniona.
4. Jeśli zewnętrzny przewód lampy ulegnie uszkodzeniu, powinien być zastąpiony zgodnie z wytycznymi producenta, przez wykwalifikowanego specjalistę, by uniknąć niebezpieczeństwa.
5. Wymień pękniętą osłonę. 
6. Min. odległość od oświetlanego obiektu. 
7. Poprawne uziemienie powinno być zapewnione podczas instalacji.

WAŻNE: By uniknąć ryzyka uduszenia przez kabel podłączony do lampy, prosimy o przytwierdzenie go do powierzchni jeśli kabel jest w zasięgu rąk.





Oznakowanie przekreślonym koszem oznacza, że produktu nie można wyrzucić z innymi odpadami gospodarstwa domowego.



UWAGA! Ryzyko porażenia prądem!


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

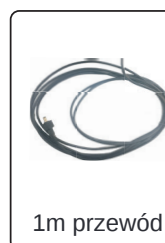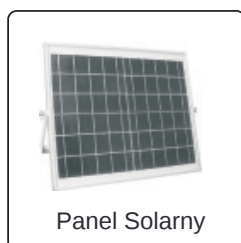

INSTALACJA NA SŁUPIE



INSTALACJA NA ŚCIANIE

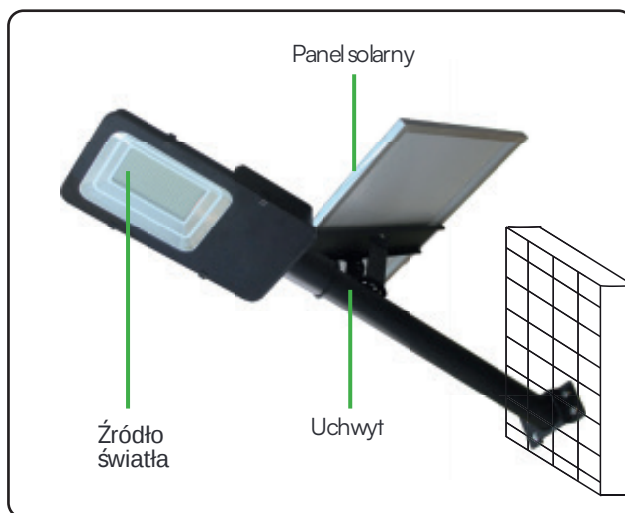

Połącz męski i żeński konektor i zabezpiecz wodoodporną nakładką.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA OKABLOWANIA

	N		NEUTRALNY (czarny lub niebieski)
	⊕		UZIEMIENIE (zielony lub żółty)
	L		FAZA (czerwony lub brązowy)


FUNKCJA HYBRYDY

System automatycznie przełączy się na zasilanie z sieci, gdy poziom baterii jest niski lub zerowy.

INSTALACJA

- Przed przystąpieniem do instalacji wyjmij wszystkie części zestawu i sprawdź, czy są w dobrym stanie.
- Przytwierdź uchwyt do słupa lub ściany za pomocą załączonych w zestawie śrub montażowych.
- Umieść panel solarny w uchwycie lampy, przytwierdź je do uchwytu montażowego i dokręć śruby.
- Panel solarny powinien być skierowany w stronę słońca. Upewnij się, że panel jest ustawiony pod odpowiednim kątem.
- Po zainstalowaniu lampy, przetestuj załączony pilot zdalnego sterowania.
- Możesz sterować pracą lampy za pomocą pilota z dystansu 8-10m.

PILOT

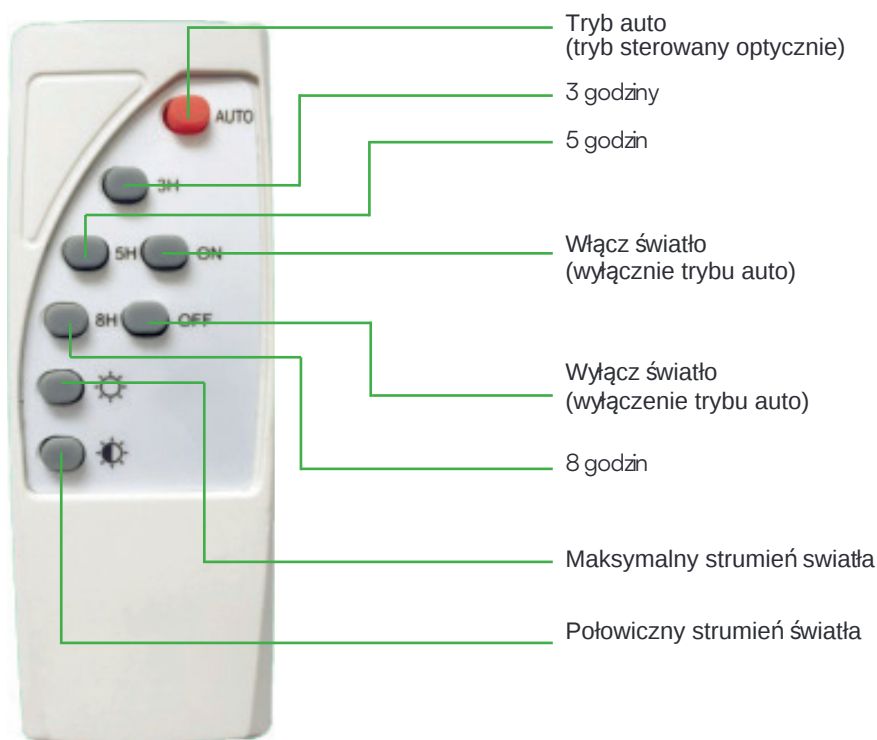

KONSERWACJA I OSTRZEŻENIA

- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny itp. W przeciwnym razie lampa ulegnie uszkodzeniu.
- Wyczyść lampę suchą, delikatną ściereczką.
- Regularnie sprawdzaj, czy panel solarny nie jest zabrudzony. Jeśli panel jest zabrudzony, wyczyść go, by zagwarantować maksymalną funkcjonalność produktu..
- Zimą należy chronić produkt przed śniegiem i lodem.
- Upewnij się, że kierunek instalacji jest prawidłowy (panel powinien znajdować się na górze).
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują dostępu światła słonecznego do panelu solarnego.
- Trzymaj z dala od ognia.
- Nie zanurzaj w wodzie.

RoHS



UK
CA

