



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SŁONECZNA LAMPA LED



IP65
RATING

WSTĘP

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz inne pytania, skontaktuj się z naszym sprzedawcą lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. Są przeszkoleni i gotowi służyć Ci najlepiej.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.




Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

RoHS



UK
CA

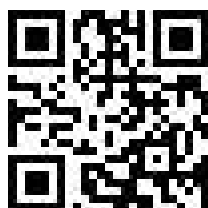

WIELOJĘZYCZNA INSTRUKCJA KOD QR
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji w wielu językach.

W przypadku jakichkolwiek pytań/problemów dotyczących produktu prosimy o kontakt pod adresem: support@v-tac.eu

Aby uzyskać więcej informacji na temat asortymentu produktów, skontaktuj się z naszym dystrybutorem lub najbliższymi dealerami.

V-TAC EUROPE LTD. Bułgaria, Płowdiw 4000, bul.L.Karavelow 9B

DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-411	VT-432
SKU	10313, 10314	10310, 10311,
LUMENÓW	1500 mb	4800 mb
ODPOWIEDNI WAT	100 W	300 W
diody LED	SMD 28358x44 szt	SMD 2835x90 szt
PAKIET AKUMULATORÓW	Bateria litowo-jonowa, 18650 3,7 V, 3600 mAh, 13,32 Wh	Bateria LiFePO4, 32700, 6,4 V, 6000 mAh, 38,4 Wh
PANEL SŁONECZNY MONO	4,5 W, 5,5 V	12,5 W, 10 V
CYFROWY CZUJNIK PIR	120°/6 metrów	120°/8 metrów
OBSZAR OŚWIETLENIA	60-80 m ²	100-150 m ²
ROZMIAR LAMPY	152,7 x 143,8 x 32,3 mm	199,7 x 189 x 189,9 x 49 mm
ROZMIAR PANELU SŁONECZNEGO	202,1 x 220,9 x 24 mm	354 x 254,2 x 38,3 mm
WYSOKOŚĆ ZAINSTALOWANA	2 ~ 4 metry	2 ~ 5 metrów
ODLEGŁOŚĆ MONTAŻU	8-10 metrów	10-14 metrów
GWARANCJA		
KĄT ROZŚWIETLENIA	120°x60°, maksymalny projekt oświetlenia, większy obszar oświetlenia	
TRYBY PRACY	Tryb automatycznego czujnika Zachowaj tryb oświetlenia (można samodzielnie ustawić jasność i czas świecenia za pomocą pilota)	
CZAS TRWANIA	4-6 godzin Mocne słońce do pełnego naładowania	
CZAS OŚWIETLENIA	Do 60 godzin w zależności od trybu pracy	
UCHWYT LAMPY	Regulacja 360°	
WSPORNIK PANELU SŁONECZNEGO	Regulacja 270°	
KABEL POŁĄCZENIOWY	5 metrów długości	
MATERIAŁ OBUDBOWY	ABS + PC + ALUMINIUM, anty-UV, ognioodporne V0	
USZCZELKA	1 lampa, 1 panel słoneczny, 1 pilot + 2 baterie AAA, 4 śruby ustalające, 1 instrukcja obsługi	





OSTRZEŻENIE

1. To jest lampa zasilana energią słoneczną. Panel słoneczny należy zainstalować w miejscu, w którym jest wystarczająco dużo światła słonecznego.
2. Należy pamiętać, że czas świecenia zależy od czasu nasłonecznienia i trybu pracy.
3. Przycisk włączania/wyłączania lampy to wyłącznik zasilania, pomocny w oszczędzaniu zużycia energii. Lampa może być nadal ładowana energią słoneczną w ciągu dnia, gdy jest wyłączona.
4. Wbudowany inteligentny układ scalony z zabezpieczeniem przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, jest bezpieczny i trwały.
5. Osoby nieprofesjonalne nie demontują lampy.
6. Aby uniknąć eksplozji, nie wyrzucaj baterii razem ze śmieciami domowymi.

INSTALACJA

Przygotuj dobrze lampę, akcesoria i narzędzia, potwierdź miejsce instalacji i długość przewodu.

1. Wywierć w ścianie 2 otwory o średnicy 08mm i głębokości 60mm, przymocuj lampę do ściany za pomocą kołków rozporowych i śrub.
2. Wywierć w ścianie 2 otwory o średnicy 8 mm i głębokości 60 mm, przymocuj panel słoneczny do ściany za pomocą kołków rozporowych i śrub.
3. Podłącz przewód panelu słonecznego do lampy i mocno go dokręć.
4. Naciśnij przycisk na lampie, aby włączyć pilota, następnie za pomocą pilota ustaw żądany tryb pracy.

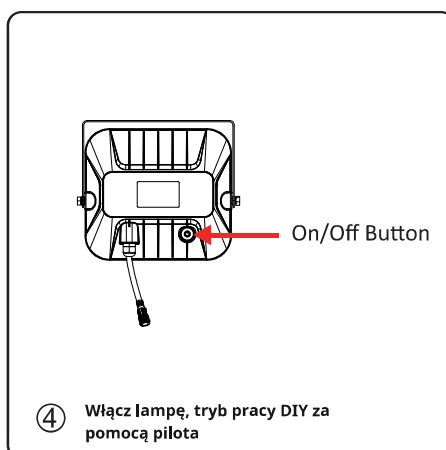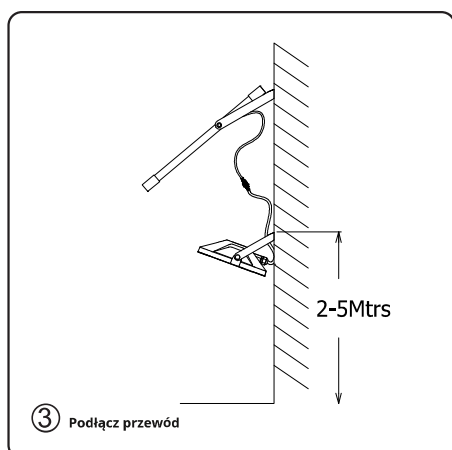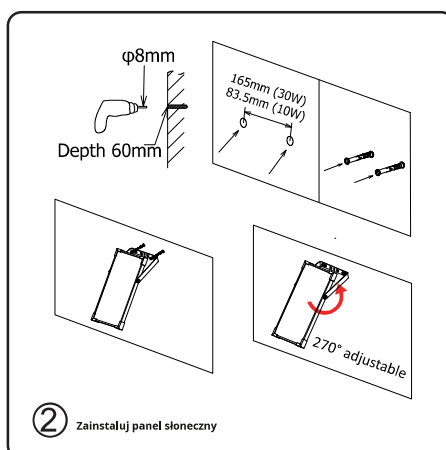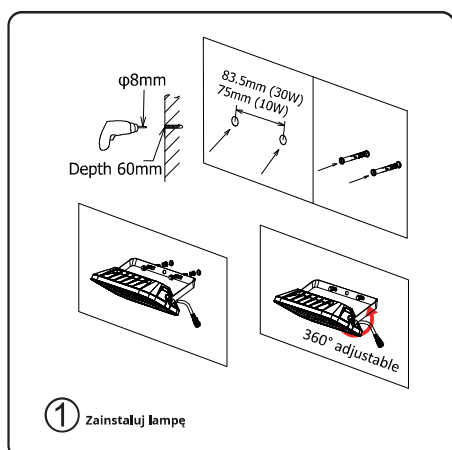


DWA OPCJONALNE TRYBY PRACY




Najpierw naciśnij przycisk na lampie, lampa włączy się automatycznie i przejdzie w tryb automatycznego czujnika, a pilot zostanie aktywowany w tym samym czasie. Następnie za pomocą pilota ustaw żądany tryb pracy.

TRYB A: TRYB AUTO CZUJNIKA

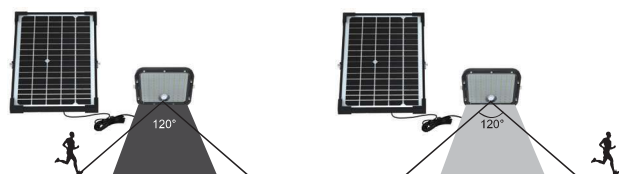


Lampa automatycznie zapala się w nocy i przechodzi do pełnej jasności po wykryciu ruchu w zakresie $\leq 8\text{Mtrs}$, a następnie przechodzi do niższej jasności po 60 sekundach braku ruchu.

TRYB B: ZACHOWAJ TRYB OŚWIETLENIA

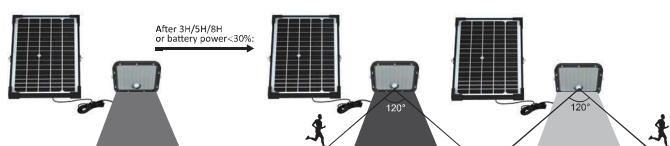

Lampa automatycznie włącza się w nocy i utrzymuje wybraną jasność przez 3H/5H/8H, po czym lub gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, lampa przełączy się w tryb automatycznego czujnika.

OBSŁUGA TRYBU PRACY DIY PILOTEM

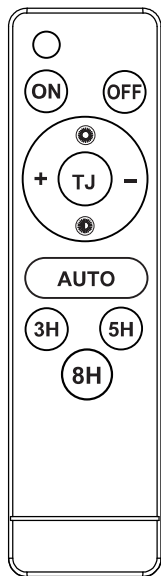

	Bezużyteczne przyciski
	* Naciśnij ON, lampa się włączy * Przełączniki włączania/wyłączania na pilocie mają funkcję pamięci.
	Naciśnij WYŁ., lampa mignie 3 razy, a następnie wyłączy się.
	* Naciśnij Auto, lampa przejdzie bezpośrednio w tryb czujnika AUTO. *W trybie czujnika automatycznego nie można wybrać jasności lampy ani czasu świecenia.
	Zachowaj czas świecenia
	60% jasności
	30% jasności
	+ 15% jasności po każdym naciśnięciu (maks. 60% jasności)
	- 15% jasności po każdym naciśnięciu (min. 15% jasności)

* Te 7 klawiszy (na szarym tle) służy wyłącznie do regulacji czasu świecenia i jasności w trybie Keep Lighting. * Najpierw naciśnij przycisk 3H/5H/8H, lampa automatycznie przejdzie w tryb Keep Lighting, a następnie naciśnij, aby //// ułożyć żadaną jasność.

Na przykład: Naciśnięcie + lampa działa jak poniżej: Lampa zapala się w nocy i utrzymuje 45% jasność dla 5 godz. Po 5 godzinach lub gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, lampa przełącza się w tryb automatycznego czujnika.

DZIAŁANIE KONTROLKI

Lampka ta posiada czerwoną lampkę kontrolną, która pokazuje stan naładowania lampy.

Stan pracy lampy słonecznej	Stan kontrolki w ciągu dnia	Stan kontrolki w nocy
Moc baterii przekracza 80%.	Zostań	Wyłączony
Bateria ładuje się i rozładowuje normalnie.	Miga co 3 sekundy	Wyłączony
Poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 30%.	Miga co 3 sekundy	Błyśkaj 3 razy, a następnie wyłącz na 3 sekundy. Zapętłaj dalej.

SZEROKIE ZASTOSOWANIA

Szeroko stosowane na placu budowy, bramie, dziedzińcu, narożniku, ogrodzie, obszarze przemysłowym, magazynie, garażu, parkingu, dachu, fabryce, ścieżce, gospodarstwie rolnym, pawilonie, wsi, pergoli, dworcu autobusowym itp.